PULSAR

BAMPI

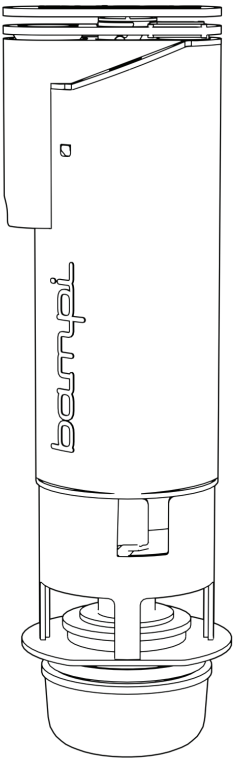

Istruzioni di montaggio

IM_RW_MC_PU1_01-2021

Estrazione valvola tradizionale

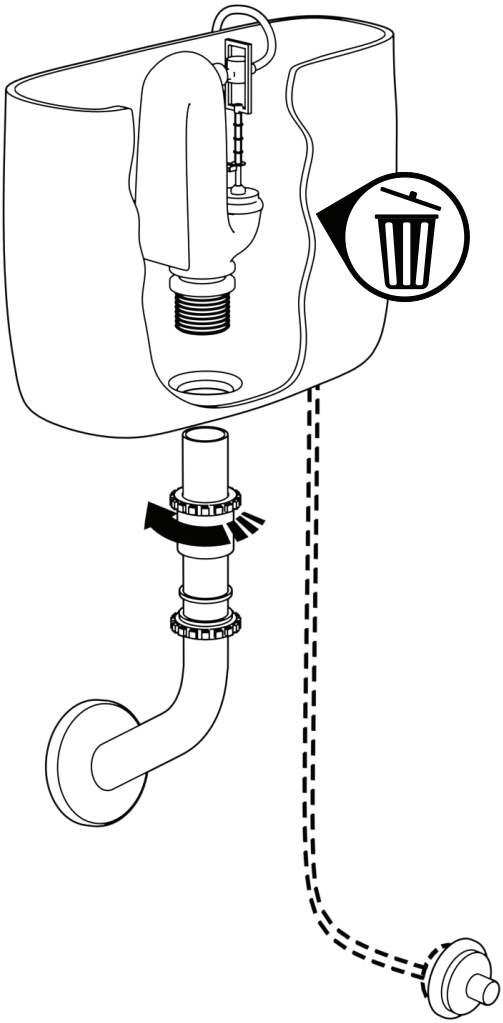

Installazione cestello e kit di bloccaggio

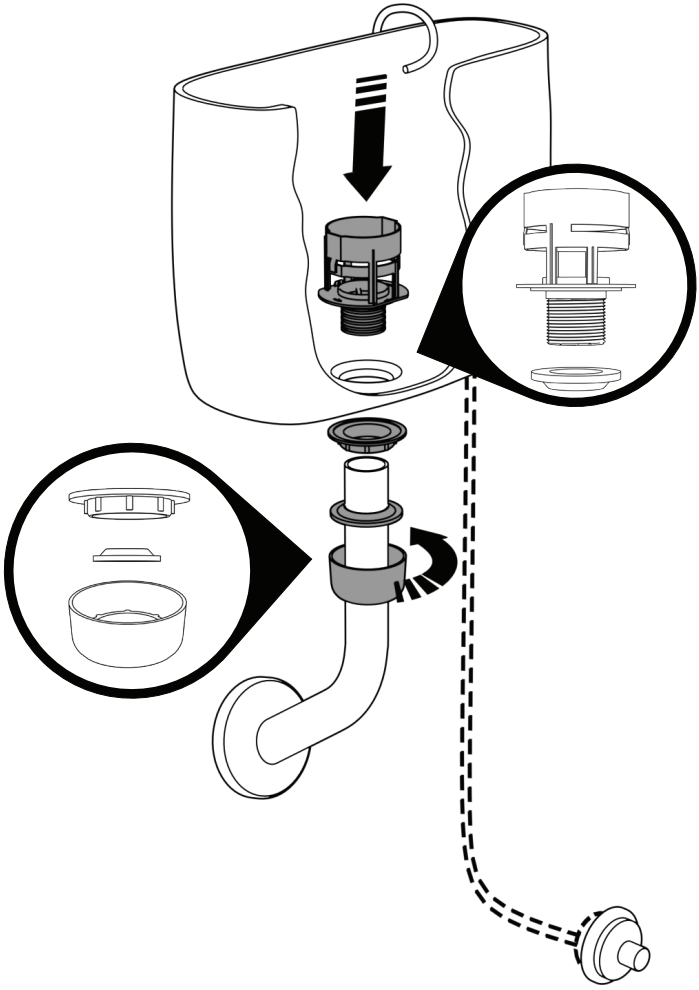

Installazione valvola PULSAR

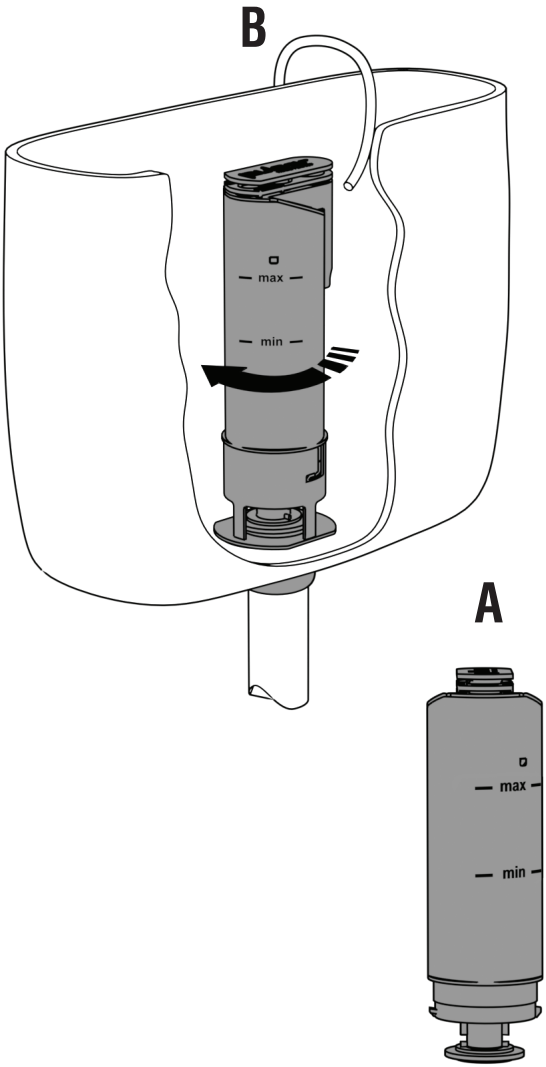

Allaccio tubo aria azionamento PNEO

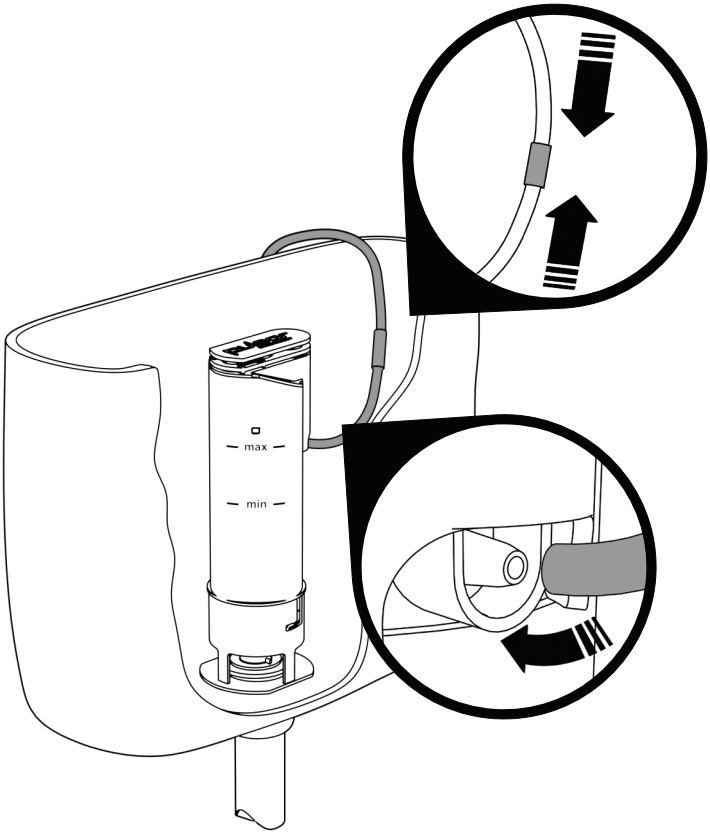

Installazione pulsante (optional)

Catis - Tremolada - Di.ba

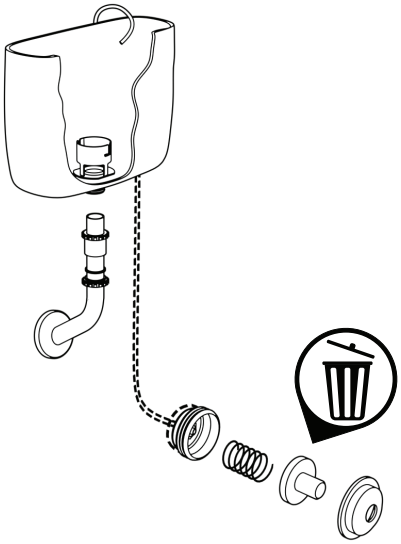

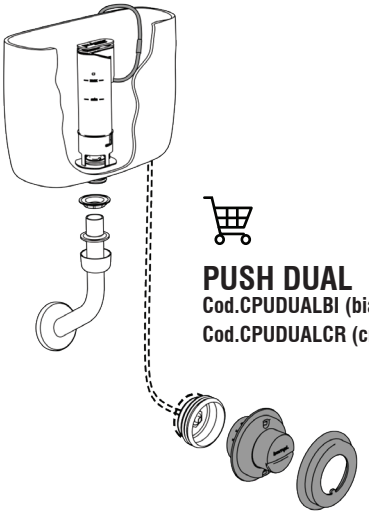

PUSH DUAL
Cod.CPUDUALBI (bianco)
Cod.CPUDUALCR (cromato)

Its Todini - Rizzo

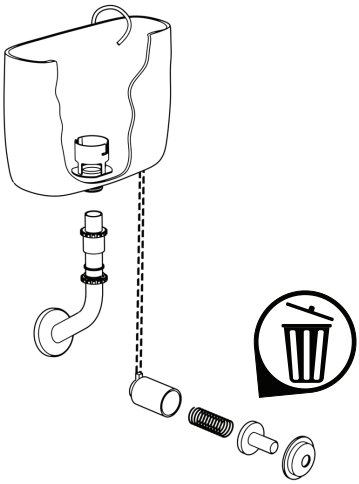

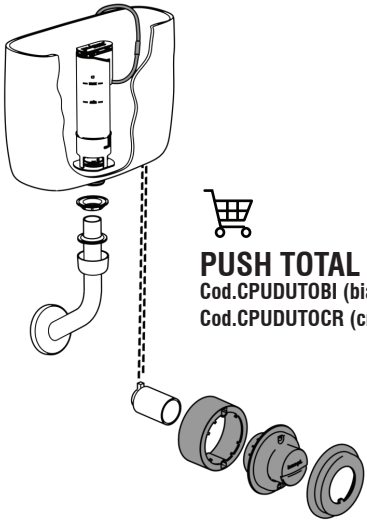

PUSH TOTAL
Cod.CPUDUTOBI (bianco)
Cod.CPUDUTOCR (cromato)

Installazione pulsante (optional)

Oli - Cr

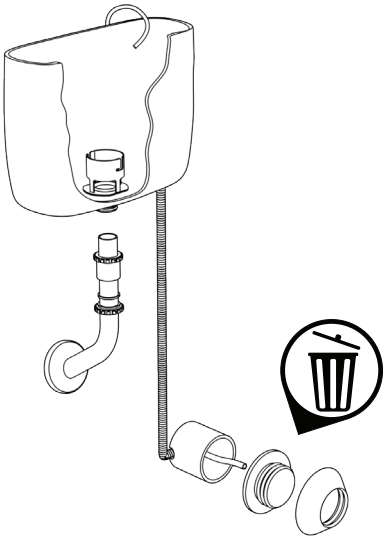

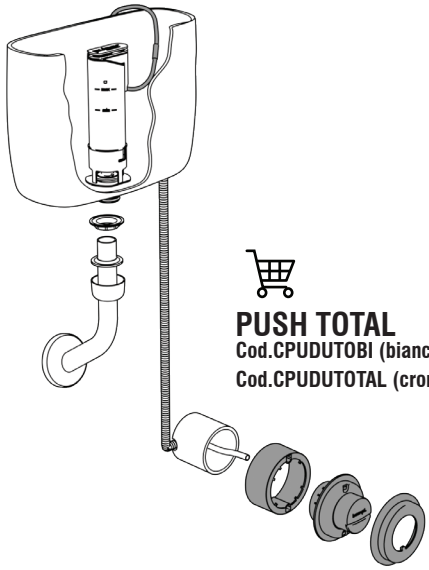

PUSH TOTAL
Cod.CPUDUTOBI (bianco)
Cod.CPUDUTOTAL (cromato)

Nuovo impianto

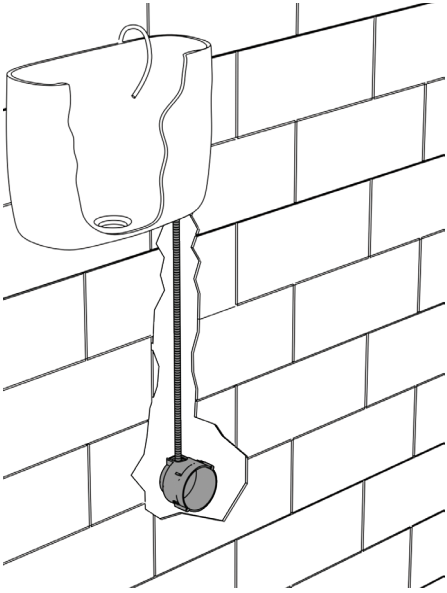

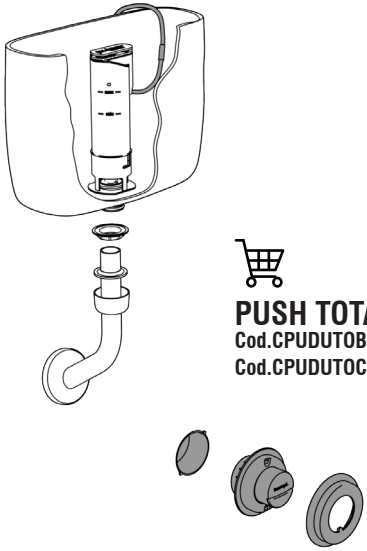

PUSH TOTAL
Cod.CPUDUTOBI (bianco)
Cod.CPUDUTOCR (cromato)

Regolazioni

Per il corretto funzionamento della valvola PULSAR, il livello dell'acqua non deve superare **il max**, e non deve scendere sotto **il min**.

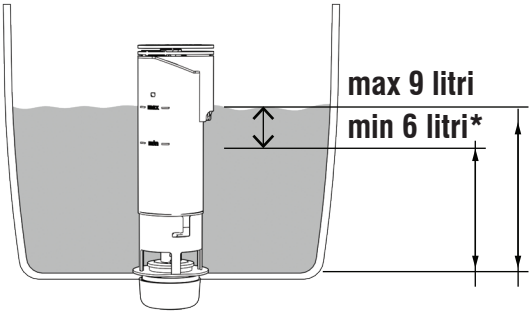

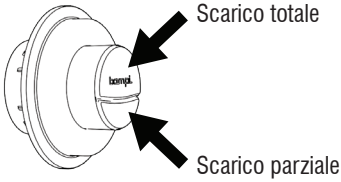

***** Per la conformità al requisito 6 litri previsto dal **BONUS IDRICO** (Legge 178-30/12/202-Act.1/Comma62) regolare al livello minimo.

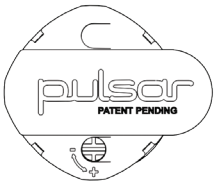

Scarico parziale
La regolazione del quantitativo d'acqua utile per lo scarico parziale, si esegue agendo sul + e - della vita in testa alla valvola PULSAR

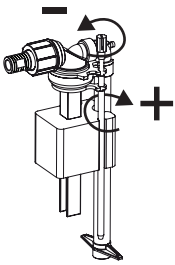

Scarico totale
La regolazione del quantitativo d'acqua utile per lo scarico totale, si esegue agendo sulla vite del rubinetto galleggiante.

BAMPI S.p.A.
Via Borsellino, 4 - 25017
Lonato del Garda (BS) ITALY
E-mail: bampi@bampi.it
www.bampi.it