

Canalina filo pavimento

Istruzioni d'installazione - 11/2016



1 Coperchio metallico "Double face"

2 Telaio metallico

3 Griglia filtro in plastica

4 Pescante in plastica

5 Guarnizione del pescante

6 Corpo canalina in plastica

7 Piletta sifonata ribassata

8 Linguetta biadesiva

9 Basi di appoggio in plastica

10 Perni metallici a vite per regolazione altezza

11 Piedini in plastica


12 Chiave a brugola

13 Viti per la regolazione del telaio


14 Guaina adesiva impermeabilizzante (OPTIONAL)

Canalina filo pavimento


Istruzioni per la posa in opera da leggere attentamente

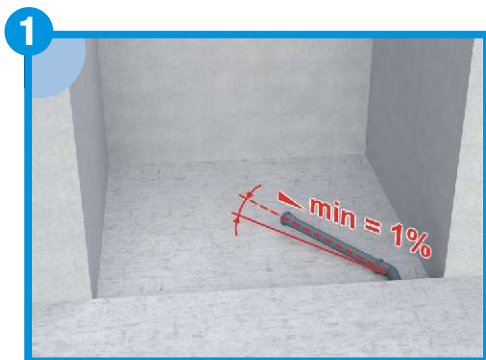


1 Posare la tubazione Ø 50 di scarico con una pendenza minima dell'1% e poi collegarla alla piletta ribassata.

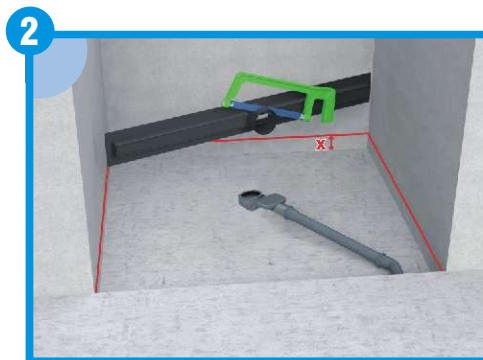


2 Se si rendesse necessario, è possibile tagliare l'uscita di scarico Ø 90 del corpo canalina, per raggiungere l'altezza "X".

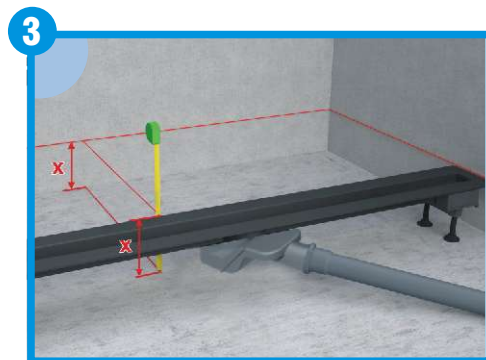


3 Trovare la corretta altezza del corpo canalina attraverso la regolazione con i perni a vite dei 4 piedini.

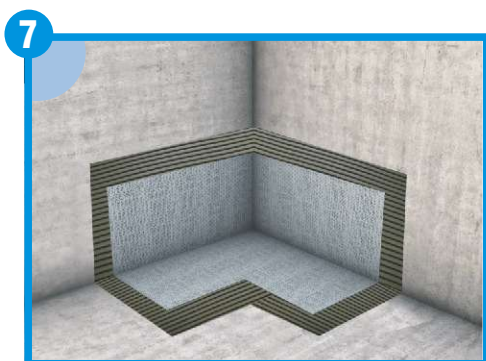


7 Applicare i pezzi di impermeabilizzazione angolare sullo strato di colla, avendo cura di fare bene aderire le superfici a contatto con la colla utilizzando una spatola.

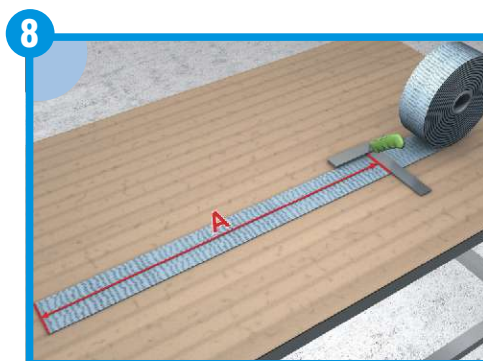

8 Tagliare con cura la guaina, effettuando tagli perpendicolari e/o comunque secondo la geometria della zona da impermeabilizzare.

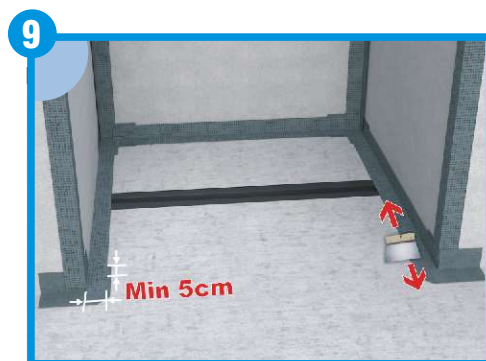

9 Le falde di sovrapposizione delle guaine devono essere larghe almeno 5 cm.

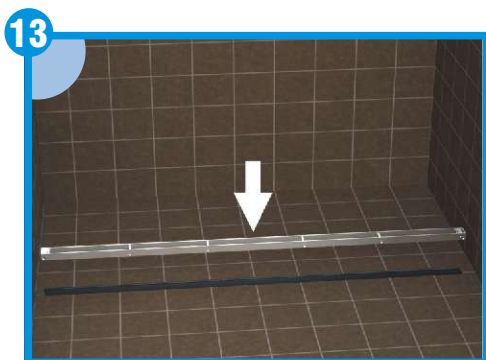


13 Togliere la protezione in polistirolo e poi inserire la griglia metallica.



14 Regolare l'altezza della griglia metallica agendo con la chiave a brugola sulle 4 viti M6.




15 Sigillare la griglia con stucco per pavimenti (quello utilizzato per le fughe tra le piastrelle).

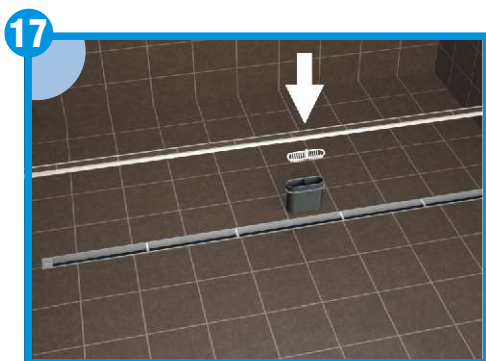

17 Prima di posizionare il coperchio, provvedere ad inserire il pescante di sifonaggio con il relativo filtro.




18 Esempio finale di griglia "Double face" montata con il rivestimento ceramico incollato all'interno della griglia. Lo scarico appare quasi invisibile.

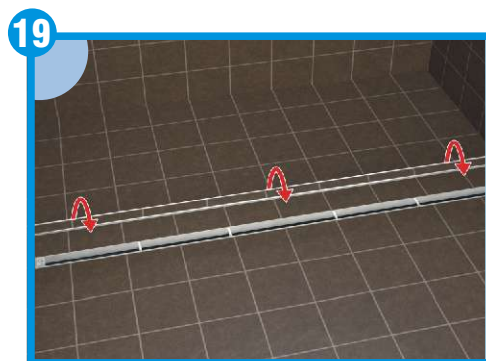


19 Ruotando la griglia metallica "Double face" è possibile ottenere un differente effetto estetico.


e e completamente prima di iniziare il lavoro

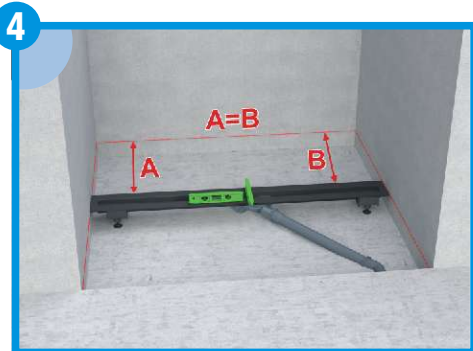


Mettere a bolla il corpo della canalina, verificando il parallelismo con le pareti del vano che accoglie la doccia.

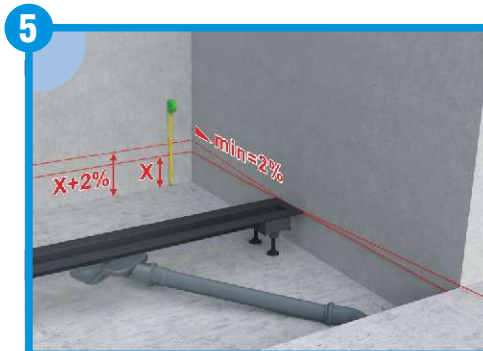


Si raccomanda di progettare e predisporre la pendenza (minimo del 2%) del futuro pavimento finito.

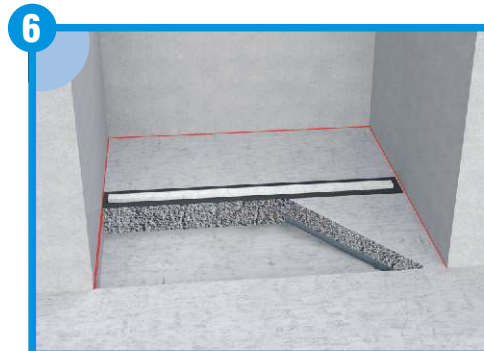

Procedere al riempimento con materiale cementizio con la formazione del piano di pendenza, facendo attenzione ad otturare il "canale di scolo" utilizzando l'apposita protezione di polistirolo in dotazione.

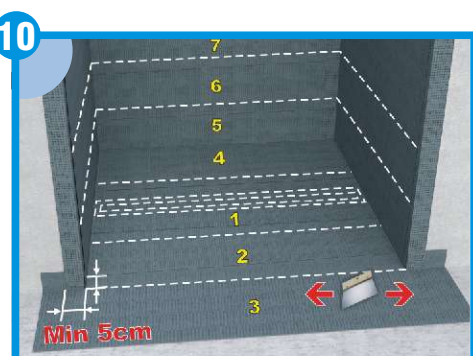

Stendere gli strati di guaina autoadesiva secondo il principio della posa delle tegole canadesi: partendo dal punto più in basso e procedendo con la sovrapposizione dei lembi in direzione dal basso verso l'alto. Sovrapporre almeno 5 cm di lembo.

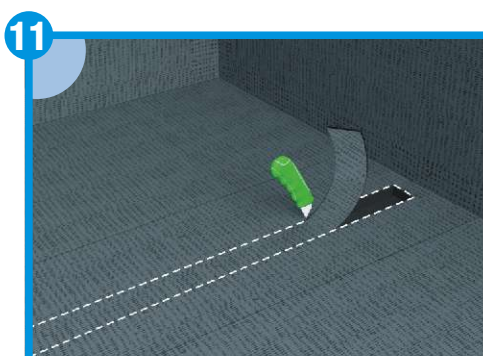

Procedere al taglio e alla rimozione della guaina in corrispondenza del canale di scolo della canalina. Proteggere il canale dalla caduta di polvere e di materiale da cantiere con l'apposita protezione in polistirolo.



Ricollocare la protezione in polistirolo e procedere con la stesura della colla cementizia e posa del rivestimento ceramico.




Se il coperchio metallico "Double face" deve essere riempito con il rivestimento, provvedere ad incollare la "mattonella" precedentemente tagliata a misura.




Esempio finale di griglia "Double face" montata con la superficie metallica a vista.

Canalina filo pavimento Con coperchio metallico "Double face"

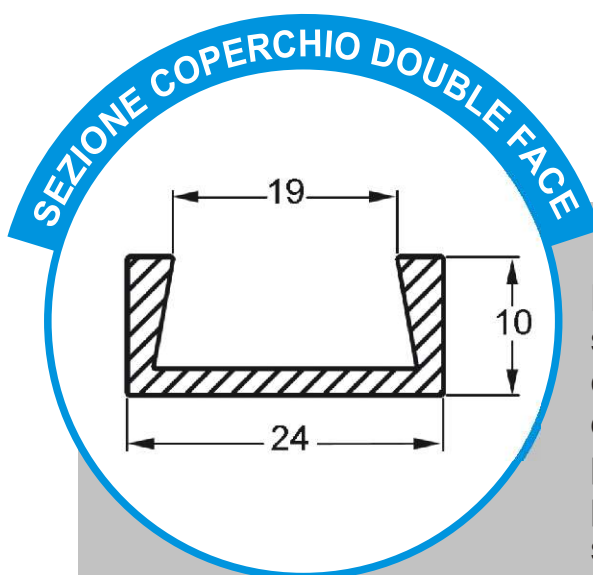


Particolare della sezione del coperchio metallico della griglia con le pareti laterali che presentano un sottosquadro interno tale da poter ancorare saldamente le piastrelle tramite la colla.

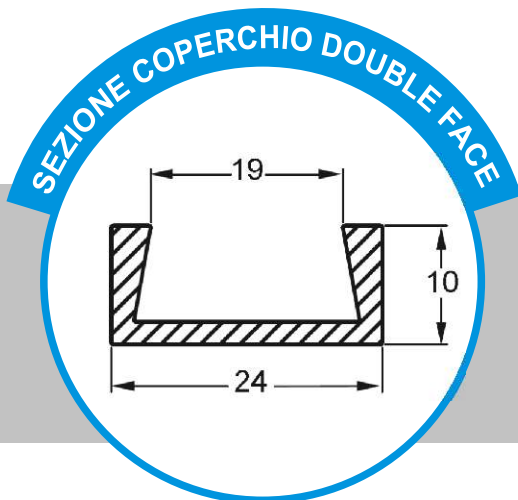

Canalina filo pavimento

Con coperchio metallico "Double face"

Particolare della sezione del coperchio metallico della griglia con le pareti laterali che presentano un sottosquadro interno tale da poter ancorare saldamente le piastrelle tramite la colla.

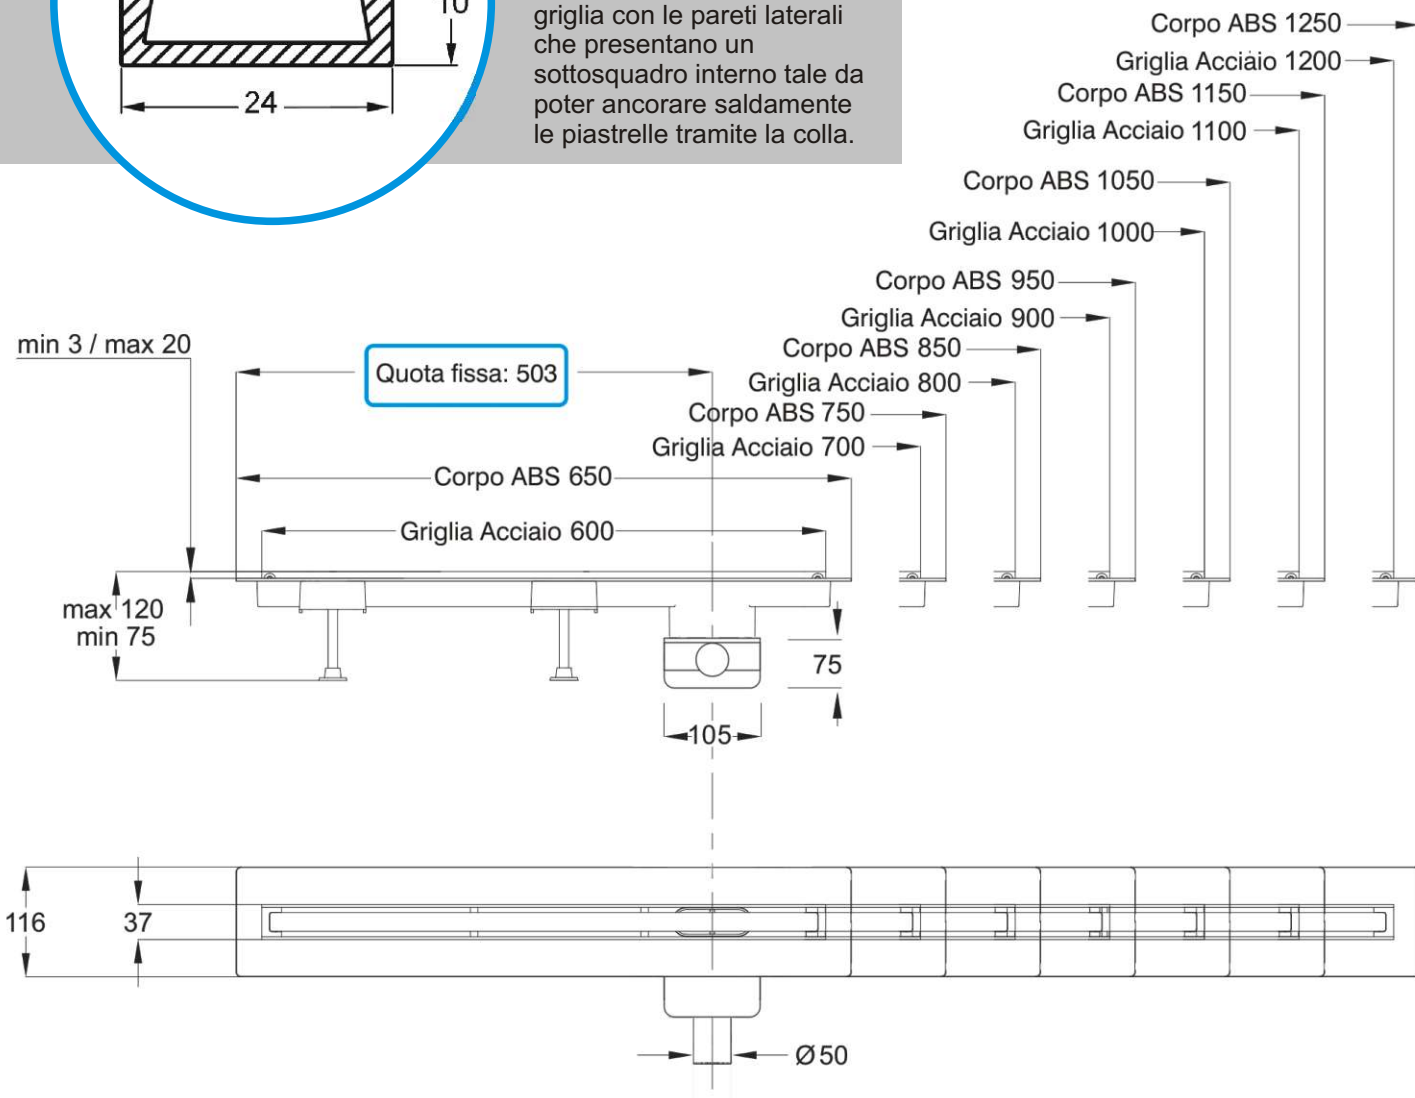

BAMPI



CANALE
VIDEO



PAGINA
FACEBOOK



PAGINA
GOOGLE PLUS



PAGINA
LINKEDIN



CONFIGURATORE
PLACCA TI



SITO WEB
CONTATTO SKYPE

bampi.it

BAMPI S.p.A.

Via Borsellino, 4

25017 Lonato del Garda (BS) Italy

Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892

E-mail: bampi@bampi.it - www.bampi.it